




# STEREN

## UNIVERSAL REMOTE CONTROL

### Control remoto universal

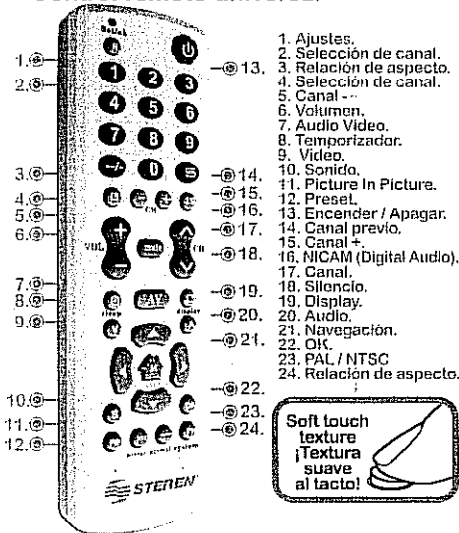

- 1. Ajustes.
- 2. Selección de canal.
- 3. Relación de aspecto.
- 4. Selección de canal.
- 5. Canal --
- 6. Volumen.
- 7. Audio Video.
- 8. Temporizador.
- 9. Video.
- 10. Sonido.
- 11. Picture In Picture.
- 12. Preset.
- 13. Encender / Apagar.
- 14. Canal previo.
- 15. Canal +.
- 16. NICAM (Digital Audio).
- 17. Canal.
- 18. Silencio.
- 19. Display.
- 20. Audio.
- 21. Navegación.
- 22. OK.
- 23. PAL / NTSC.
- 24. Relación de aspecto.

Soft touch texture  
¡Textura suave al tacto!

## 3 Formas de programar tu control remoto para TV

### Manually Search Mode Modo de búsqueda manual

Te permite insertar el código de tu control remoto manualmente. Al tener una lista de códigos es más fácil ubicar el código que corresponde a tu control remoto.

### 2 Brand Mode Search Modo de búsqueda por marca

Te permite buscar el código por medio de la marca de tu TV. Al buscar el control su propio código, ahorras pasos y no necesitas una lista de códigos.

### 1 One Key Quick Mode Search Modo Búsqueda rápida por un botón

Te permite insertar el código de tu control sin tener una lista de códigos y no importa la marca de tu TV. Así es más fácil programar tu control remoto.



Instrucciones, lista de marcas y lista de códigos adentro.

Imported by / Importado por:  
STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V. Biólogo Maximino Martínez No. 3408 Int. 2, 3 y 4, San Salvador Xochimanca, México D.F., 02870 RFC: SPE941215H43

(Battery not included /  
Batería no incluida)

Specifications: Input: 3 V-- (2 x AAA)  
Especificaciones: Entrada:

3 V-- (2 x AAA)

Cont.: 1 piece / 1 pieza

Brand / Marca: STEREN

Made in / País de origen: China

Centro de atención a clientes


Información, quejas y sugerencias

01 800 08 STEREN PE

703736 73



STEREN & PROAM are registered brands  
STEREN y PROAM son marcas registradas

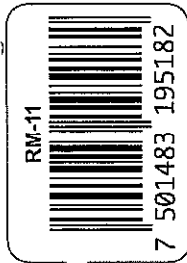


# STEREN

## UNIVERSAL REMOTE CONTROL

### Control remoto universal

CONT.: 1 Piece / 1 Pieza

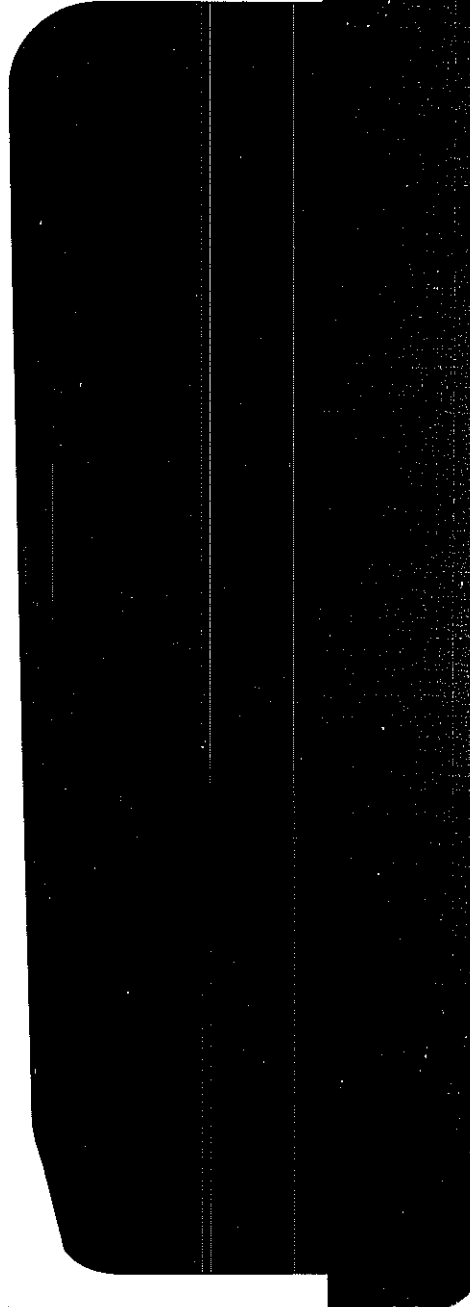



# STEREN

## UNIVERSAL REMOTE CONTROL

### Control remoto universal


## 3 Formas de programar el control remoto para TV

### 1. Manually Search Mode Modo de búsqueda manual

1. Se puede insertar el código de tu control remoto manualmente. Al usar este tipo de código es más fácil utilizar el código que corresponde a tu control remoto.

1. Turn on the power switch of your TV.
2. Open your code list and find the 3 digit code according to the brand of your TV.
3. Press down key SET and hold till the indicator light is on.
4. Introduce the three code in sequence of the brand founded in the code list.
5. The indicator light should be off if the code is correct. (If the indicator light don't turn off, insert the next code in the list).
6. Verify if the keys works correctly.

1. Enciende la TV que vas a programar.
2. Lee la lista de códigos y busca el que corresponda a la marca de tu TV.
3. Pulsa y mantén presionado el botón "SET" por 3 segundos hasta que el foco indicador que se encuentra arriba se encienda.
4. Inserta los tres números del código de la marca correspondiente.
5. El foco indicador debe apagarse al el código que insertaste es correcto. (Si el foco indicador no se apaga inserta el código que sigue en la lista).
6. Verifica que los botones del control funcionen correctamente.

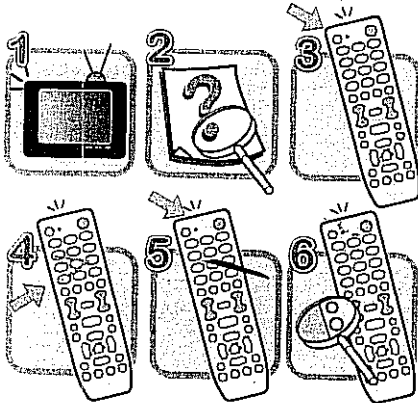

### 2. Brand Symbol Search Mode Modo de búsqueda por marcas

1. Se puede buscar el código por medio de la marca de la TV. Al buscar el código de tu propia marca, ahorras pasos y no necesitas una lista de códigos.


1. Turn on the power switch of your TV.
2. Search in the brand chart the TV brand number.
3. Press down key SET and the number key hold till the indicator light is on.
4. Press down key "volume +" many times until this function appears in the TV.
5. Immediately press SET and the indicator light should be off.
6. Verify if the keys works correctly.

1. Enciende la TV que vas a programar.
2. Busca en la tabla de marcas el número que corresponda a tu TV.
3. Pulsa y mantén presionado el botón "SET" y el número de la marca de tu TV hasta que el foco indicador que se encuentra arriba se encienda.
4. Presiona el botón "volumen +" repetidamente hasta que en la TV aparezca esta función.
5. Inmediatamente pulse el botón "SET" y el led indicador se apagará.
6. Verifica que los botones del control funcionen correctamente.

Brand Symbol Corresponding Table  
Tabla de marcas correspondientes al código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	11
X	X	X	X	X	X	Samsung	Sony	LG	Panasonic	

\*Samsung, Sony, LG, Panasonic son marcas registradas por sus autores

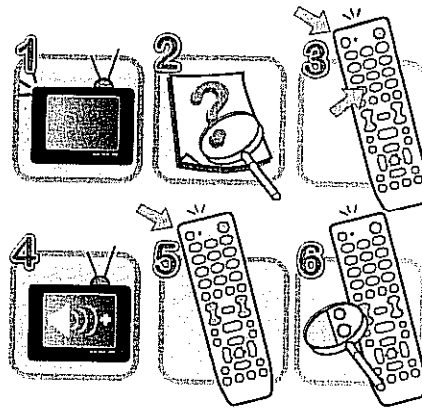


### 3. Volume + Search Mode Modo de búsqueda por volumen

1. Se puede buscar el código por medio de la función de volumen. Al buscar el código de tu propia marca, ahorras pasos y no necesitas una lista de códigos.

1. Turn on the power switch of your TV.
2. Press down key SET and hold till the function "Volume +" appears in the TV. In this moment leave to press this button.
3. The indicator light will be lighting until the function appears in the TV.
4. Verify if the keys works correctly.

1. Enciende la TV que vas a programar.
2. Pulsa y mantén presionado el botón "SET" hasta que en la pantalla de la TV aparezca la función de volumen. Suelta inmediatamente el botón "SET".
3. El foco indicador parpadeará en el transcurso de esto proceso. Lo dejará de hacer cuando haya aparecido la función "Volumen +".
4. Verifica que los botones del control funcionen correctamente.

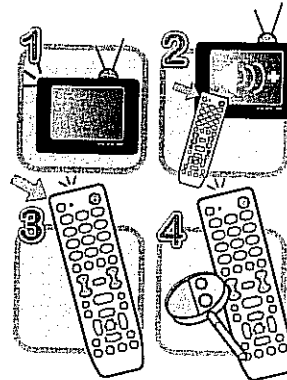

### POLICY WARRANTY

- This product has one year warranty in all its parts for manufacturing defects and operation, as of the date of delivery.
- In order to make valid the warranty and to acquire any supplies you should present the product with this policy in the place where the purchase was made, or in Steren Producto Empacado, S.A. de C.V.
- Steren Producto Empacado S.A. de C.V. is committed to repair the product in case of being defective without position to the consumer, the expenses of transportation will be covered by the supplier.
- The repair time in no case will be greater to 30 days, counted from the reception of the product in anywhore of the sites where the warranty can become effective. The guarantee is not valid by bady use or when the product has been altered or repaired by no authorized personnel.
- Date and seal of purchase.

### PÓLIZA DE GARANTÍA

- Este producto está garantizado por un año en todas sus partes contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.
- Para hacer efectiva la garantía y adquirir partes y refacciones deberá presentar el producto junto con esta póliza en Steren Producto Empacado, S.A. de C.V. o donde fue adquirido.
- Steren Producto Empacado, S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso sin ningún cargo al consumidor, los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- La garantía no es válida por mal uso del mismo o cuando el producto haya sido alterado o reparado por personal no autorizado.
- Fecha y sello de compra.



CODE FORM FOR THE COMPONENTS  
LISTA DE CÓDIGOS POR EQUIPOS

Table with columns: Brand / Marca, Code / Código. Rows include: AIXWA, ANHAPIC, AOLIPIU, BAHUA, BAIHEHUA, BAILE, BAOHSHENG, BaoHuaShi, BEIJING, CALLING, CAIXING, CHANGHENG, CHANGHONG, CHANGHUI, CHANGLAN, CHUNJENG, CHUNSUIN, CONROWA, CHUANGJIA, DUONGJIE, DONGBA, DONGHAI, DONGJIE, DONGLIN, DETRON, DAEMOD, FEIYUE, FEILANG, FEIYANG, FUJITSU, FULI, GOLDSTAR, GANXIN, GANGTAI, HUAQIANG.

Table with columns: Brand / Marca, Code / Código. Rows include: Haier, HITACHI, HITCHI, FUJIAN, HUAFU, HUANGHE, HUANGHAI, HUANGSHAN, HUARI, HAIYAN, HAIHONG, HAILE, HUANYU, HONGMEI, HONGYAN, HUANGLONG, HUJIABAN, HUODAKEJI, INTEL, IMPERIAL, COWN, JIALICAI, JINGXINGBAN, JINGJIPIU, JIANSHENG, JVC, JUHUA, JINGHAI, JINFENG, JINTA, JINQUE, JINQIE, JIAHUA, JINXING, KAIGE, KUNLUN, KYALE, KANGLI, KANGHONG, KANGLI, KANGYI, KONGQUE.

Table with columns: Brand / Marca, Code / Código. Rows include: KANGHUA, KONKA, KANGWEI, LONGJIANG, LIHUA, LG, MEILE, MUDAN, MENGMEI, MANTIANXING, MITSUBISHI, MITSUBISHI, NIKON, NEC, NEC, NANGAO, OULIN, PANDA, POLYTRON, RANSONIC (NATIONAL), PHILIPS, QINGDAO, RIZHI, ROWA, RHONG, RUYI, RISHENG, SHARP, SHENCAI, SHANGHA, SHANGHA, SHANGHAI, SHAOFENG, SHENYANG, SAIGE, SONGBAI, SANYUAN, SANLIAN, SKYWORTH, RSG, SHANSHU, SUMO, SANKEN.

Table with columns: Brand / Marca, Code / Código. Rows include: SONY, SAMSUNG, SANYO, SANLING, SHENGLING, SHUYUAN, SONGDIAN, SEVE, SHERWOOD, SVA, TANKEBAN, TIANKEBAN, TAIHAN, TIANE, TONGGUANG, TOBO, TOSHIBA, TCL, XIAHUA, XIHU, XIANGYU, XUELIAN, XIANGHAI, XINGMEI, XINGMENG, XINGSIDA, XIANGYANG, XINGFEI, XINRISONG, YINGGE, YONGGANG, YONGBAO, YONGYANG, YOUSIDA, ZHUHAI, OTHER BRAND, OTBA MARCA.